



EXOGEL®

CONSEILS POUR POSE SUR POMPE A CHALEUR


Au montage de la pompe à chaleur avec **EXOGEL™**, l'installation doit être vidangée plusieurs fois et nettoyée.

Sur une croix, monter 2 **EXOGEL™**. Un pour faire écouler l'eau, un pour laisser entrer l'air et placer le dispositif sur la canalisation retour au plus près du groupe extérieur (1).

Les canalisations ou durites arrivant à la PAC devront arriver en pente, même douce (2). Soyez attentif à ne pas créer de point bas (3) ne pouvant se vidanger, le reliquat de fluide caloporeur pouvant geler à ce niveau-là. Le risque est la création d'un bouchon de glace qui gênerait lors de la remise en route de la PAC.

Attention ! Visser l'EXOGEL™ avec une clé dynamométrique et non avec une pince.

Couple de serrage : 50 N.m maximum.

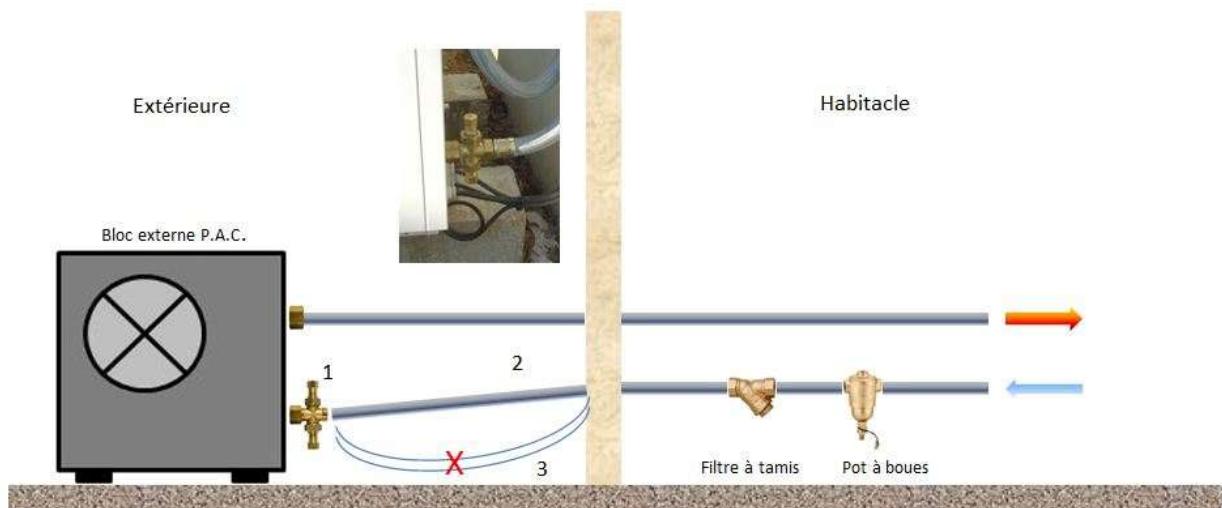

Dans le cas de coupure d'électricité par grand froid, grâce à **EXOGEL™**, votre installation ne peut pas geler. Nous préconisons de monter un groupe de remplissage automatique sur la canalisation pour que l'eau circule dans l'installation. Ainsi l'eau échappée sera remplacée, les canalisations de chauffage resteront en pression et le redémarrage se fera sans problème et sans intervention humaine. **Ne pas fermer de vanne lors de la période de gel !**

Il est également préconisé de nettoyer tous les ans si nécessaire **EXOGEL™** à haute pression sans produit corrosif pour le débarrasser des impuretés lourdes liées à toute production d'eau chaude.

EXOGEL™, en moyenne, se change tous les 3 ans.