


*Mode d'emploi*

*Cadran de serrage*

**De 12 à 20 mm**

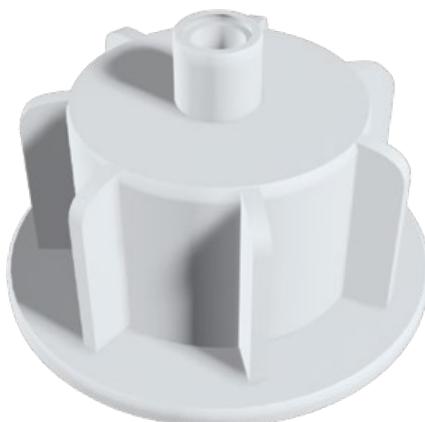

# Les étapes

## 1. POSE DES CROISILLONS

Après avoir étendu la colle, posez votre carrelage, au fur et à mesure de la pose placez les croisillons sous les carreaux.



## 2. VISSAGE DES CADRANS\*

Visser les cadrants sur les croisillons et serrer progressivement sans forcer, jusqu'à obtenir un alignement parfait et sans décalage.



## 3. SÈCHAGE DE LA COLLE

Maintenant que vos carreaux sont maintenus entre eux, attendez le séchage complet de la colle. ( Voir recommandations du fabricant ).




## 4. DEVISSEZ LES CADRANS

Après séchage complet de la colle, dévisser les cadrants. **Conservez vos cadrants, ils sont réutilisables.**




## 5. COUPE DES CROISILLONS

Casser la partie du croisillon qui dépasse, avec le pied au sol et un maillet en caoutchouc au murs. Vous n'avez plus qu'à réaliser vos joints.

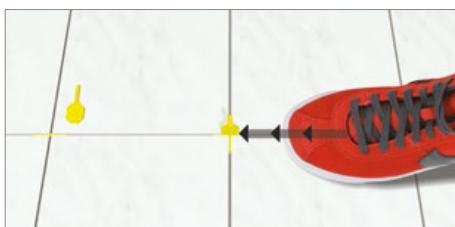

## ATTENTION !

**IMPORTANT :** Ne pas casser le croisillon du côté large de la base, mais dans le sens le plus étroit de la tige.

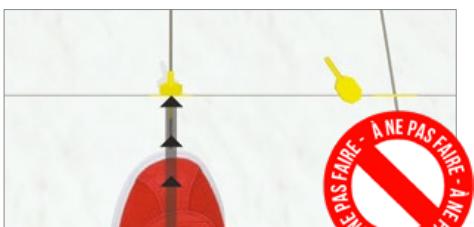

\* Un serrage trop intensif du cadran risque une rupture prématurée du croisillon.

**Le + :** Associé au croisillon Maxi - carrelage de 20 à 30 mm d'épaisseur