




## VUE ÉCLATÉE ET LISTING DES PIÈCES

	DÉSIGNATIONS	QUANTITÉ
1	Mitigeur	1
2	Raccord excentrique	2
3	Rosace	2
4	Vis BTR	2
5	Barre	1
6	Flexible	1
7	Douchette	1
8	Pommeau de douche	1
9	Patère	1

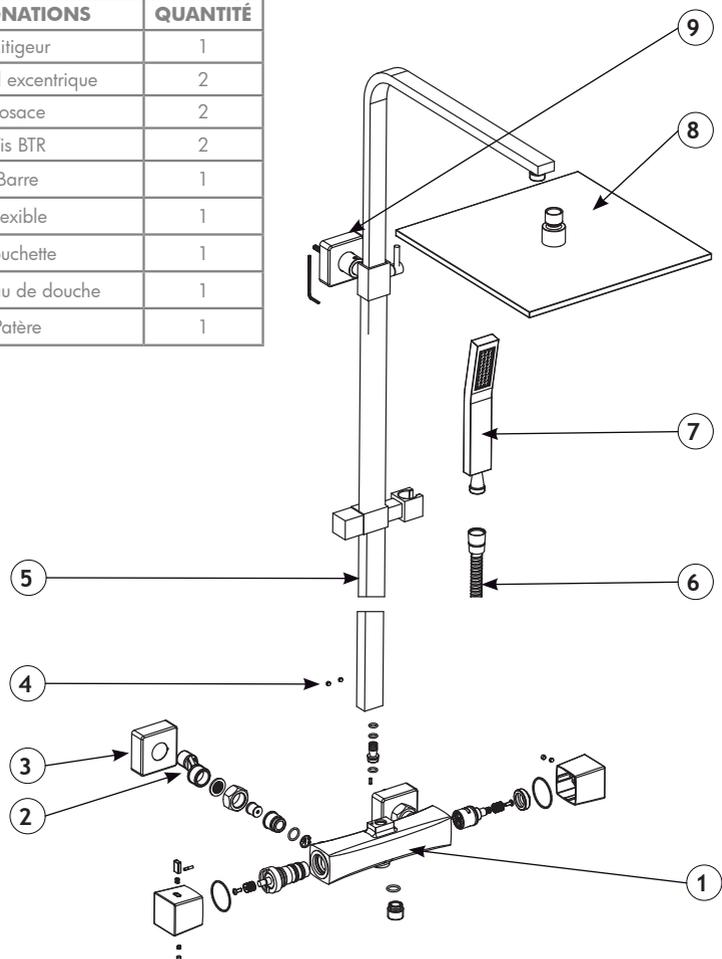


## CONSEIL AVANT INSTALLATION


Vérifier la liste des accessoires. Si vous rencontrez des difficultés, contactez votre revendeur.  
 Outils nécessaires au montage: clé à molette, cruciforme, clé allen et clé pour mousseur.  
 Avant montage veillez à enlever les impuretés résiduelles dans le flexible qui pourraient l'endommager en laissant couler l'eau.

## INSTALLATION


Il est recommandé d'installer les raccords excentriques livrés.  
 En cas d'utilisation des raccords 20/27 existants, insérer les clapets anti-retour fournis avec les raccords excentriques livrés.

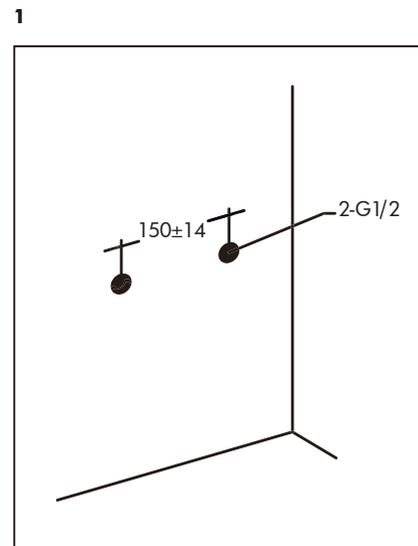


Percer à l'entraxe du mitigeur

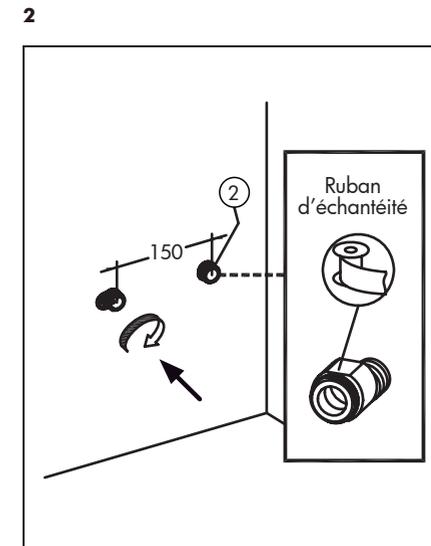

Installer les raccords excentriques

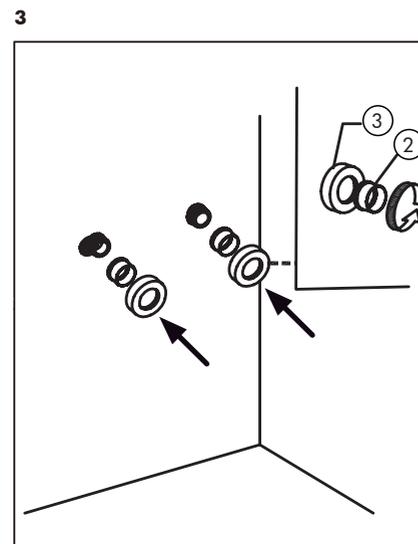

Installer les rosaces

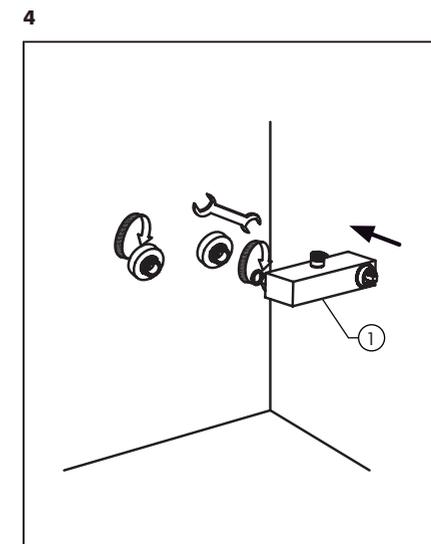

Monter le mitigeur thermostatique