




wedi Tools® kit d'étanchéité pour mur

Tout-en-un pour une étanchéité murale sûre


Dans la plupart des salles de bains, les murs sont revêtus de plaques de plâtre ou de maçonnerie enduite de plâtre ; il est nécessaire d'étancher ces parois dans l'espace douche ou autour de la baignoire. La solution parfaite proposée par wedi : le kit d'étanchéité mural wedi Tools. Ce kit comprend tout le nécessaire pour une étanchéité durable et sûre des murs en faible épaisseur : wedi Subliner Dry, wedi 520, bandes d'étanchéité et colerettes d'étanchéité wedi Tools.

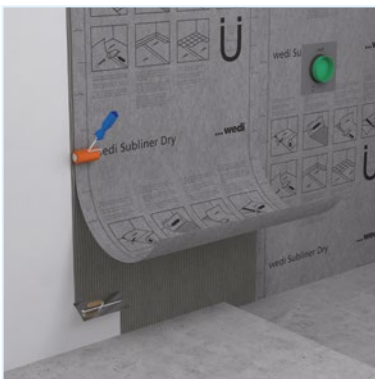

Recouvrir les murs d'une couche mince de mortier wedi 320 ou avec une colle à carrelage type C2 (dentelure 4 ou 6 mm). Appliquer wedi Subliner Dry et maroufler avec un rouleau en caoutchouc ou une planchette en bois.



Étancher les raccords entre bandes wedi Subliner Dry avec wedi 520, système d'étanchéité liquide bi-composant et la bande d'étanchéité wedi Tools.

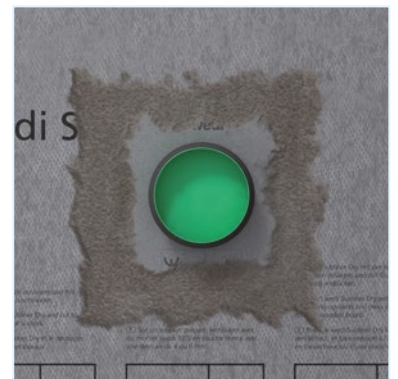

Étanchéifier les passages de tuyaux avec les colerettes d'étanchéité wedi Tools et wedi 520, système d'étanchéité liquide bi-composant.

Étanchéification sûre et rapide

Recouper wedi Subliner Dry si nécessaire et le coller avec une couche mince de mortier wedi 320 ou une colle à carrelage type C2. Étancher les jonctions et les raccords aux murs avec la bande d'étanchéité wedi Tools et les passages de tuyaux avec les collerettes d'étanchéité wedi Tools. Système étanche, contrôlé et garanti.




Produits utilisés / compris dans le kit :

- 1 wedi Subliner Dry ■ Natte d'étanchéité faible épaisseur
- 2 wedi Tools bande d'étanchéité ■ pour étanchéité des angles, des raccords, des joints et des percements
- 3 wedi 520 ■ mortier d'imperméabilisation pour l'étanchéité des accessoires de montage
- 4 wedi Tools collerettes d'étanchéité ■ étanchéité flexible pour tuyauteries

wedi Tools® kit d'étanchéité pour mur



	contenu	ref. article
wedi Tools kit d'étanchéité pour mur	1 kit / carton	095110371
<p> Contenu de la livraison</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 x wedi Subliner Dry nattes d'étanchéité, 250 x 100 cm ■ 3 x wedi Tools bandes d'étanchéité, 250 x 12 cm ■ 1 x wedi Tools collerette d'étanchéité DN 90 – 125 ■ 2 x wedi Tools collerettes d'étanchéité 1/2 – 3/4 pouce ■ 1 x wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant, 3,6 kg 		

Ne pas oublier :



wedi 320 Colle à carrelage universelle



wedi Fundo kit d'étanchéité



wedi Tools bande de protection lors de découpes de joint silicone



wedi Tools bande d'étanchéité butyle

Découvrez d'autres composants du système :

 Vous trouverez plus d'informations et de données concernant les articles sur www.wedi.eu

Votre revendeur spécialisé :